Istruzioni RPS-20

1.0 DESCRIZIONE

L'**RPS-20** è un ripetitore di segnale RF che consente di aumentare la portata dei soli dispositivi via radio del sistema "Pegaso" (sensori, sirene, telecomandi ecc.).
Gestito da microprocessore, garantisce ottime prestazioni.

2.0 COLLEGAMENTO BATTERIA

√ Rimuovere il coperchio esercitando una trazione verso l'alto.

√ Collegare all'apposito connettore la batteria in dotazione.

√ Riposizionare e premere il coperchio fino ad incastro completo.

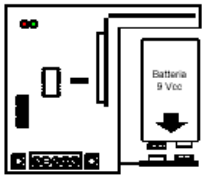

3.0 FUNZIONAMENTO

Ogni volta che l'**RPS-20** riceve un codice "Pegaso" trasmesso da qualunque dispositivo periferico (sensore, telecomando, ecc.), lo ritrasmette per 20 volte consecutive alla centrale installata.

- In fase di ricezione del codice si accende il LED verde.
- In fase di trasmissione si accende il LED rosso.

4.0 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: batteria al litio 9 Vcc (in dotazione)
- Autonomia batteria al litio: 1 anno circa
  Autonomia batteria alcalina: 6 mesi circa
- Portata minima garantita: 20 metri
- Frequenza di lavoro: 433.92 MHz
- Tecnologia SMD
- Dimensioni: 110x80x29 mm
- Peso: 150 gr

CE

Ultima revisione 25-11-2003